

UNIVISION[®]



UNC 2001

DIGITALER HD KABEL RECEIVER

DVBC[®]



**LERNBARE
FERNBEDIENUNG**

**ELEKTRONISCHE
PROGRAMMZEITSCHRIFT**

**USB
MEDIA-PLAYER**

**AUDIO FÜR
SEHGESCHÄDIGTE**

**WiFi / WLAN
OPTION**

**DIGITALER
AUDIOAUSGANG**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Entsorgung	4
Umweltschutz	4
Batteriehinweis / Batterieverordnung	4
Konformitätserklärung	4
Frontansicht / Rückansicht / Anschlüsse	5
Fernbedienung (RCU) / Tastenerklärung	6
Erstinstallation	8
Hauptmenü	9
Such-Einstellungen / Manueller Sendersuchlauf	10
Such-Einstellungen / Automatischer Sendersuchlauf	11
Werkseinstellung / Passwort	11
Sperrmenü / Passwort ändern	11
OSD Anzeige / Bildschirmanzeige	12
Lernbare Fernbedienung (für TV)	13
Sofortaufnahme und Timeshift	13
Menüstruktur	14
Receiverinformation	15
Serviceinformation	15

Sicherheitshinweise Bitte beachten !

- Dieses Gerät entspricht internationalen Sicherheitsstandards.
 - Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.
 - Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Anleitung.
 - Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektr. Geräte benutzen.
- Umgebungsbedingungen:** Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Hitze und setzen Sie es keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Offene Brandquellen, wie zum Beispiel brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit unzureichender Belüftung aufzustellen. Halten Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm über und mindestens 5 cm seitlich des Gerätes ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät. Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.

Netzanschluss: Verbinden Sie den Receiver erst mit dem Stromnetz, nachdem Sie ihn komplett verkabelt haben. Vermeiden Sie eine Überlastung der Steckdose, der Netzzuleitungen oder eines Netzteils. Dies könnte zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.

Bei längerer Abwesenheit vom Netz trennen: Wenn das Gerät während einer längeren Zeit unbeaufsichtigt ist (z.B. Ferien/Urlaub), sollten Sie es vollständig vom Netz trennen.

Blitzschutz: Zum Schutz des Receivers schalten Sie ihn bei Gewitter aus und ziehen den Netzstecker und das Antennenkabel. Dies schützt Ihren Receiver vor Überspannungsschäden.

Anschließen der Peripheriegeräte: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die Leitungen zu Antennen, TV-Geräten und anderen Geräten anschließen oder trennen.

Aufstellung: Die Gummifüße können in Verbindung mit Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.

Störungen: Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.

Batterien: Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn der Receiver längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Nur Originalteile und Zubehör verwenden: Verwenden Sie nur Originalteile oder Teile, die von Ihrem Fachhändler empfohlen wurden, um Schäden an dem Gerät oder Verletzungsgefahren vorzubeugen. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung erlischt die Gerätegarantie. Jeder Eingriff und jede Reparatur darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft vorgenommen werden!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der digitale Receiver dient dem Empfang digitaler Fernseh- oder Radioprogramme im privaten Bereich. Er ist ausschließlich für den genannten Zweck bestimmt und darf nur dafür Verwendung finden. Dies beinhaltet auch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden, eventuell sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise oder Einstellungen am Receiver dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die über entsprechende Kenntnisse im Umgang

mit Unterhaltungselektronik verfügen. Dies beinhaltet auch, dass jede Person, die diesen Receiver montiert, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt, die komplette Bedienungsanleitung des Gerätes gelesen hat, um den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Zweck immer zugänglich auf.

Entsorgung



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Umweltschutz



Nicht mehr benötigte Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Diese müssen bei einer Sammelstelle abgegeben werden. Informationen über Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung.

Batteriehinweis / Batterieverordnung

Der Gesetzgeber hat die Entsorgung von Batterien eindeutig geregelt. Batterien müssen vom Händler oder von kommunalen Sammelstellen in haushaltsüblichen Mengen kostenlos zurückgenommen werden. Batterien dürfen nicht mehr über den Hausmüll entsorgt werden. Nutzen Sie die kostenlosen Rückgabemöglichkeiten! Schonen Sie Ihre Umwelt. Geben Sie verbrauchte Batterien zurück.


Konformitätserklärung



Hiermit erklärt der Hersteller, die **Bräunlich GmbH**
Am Heideberg 26; 06886 Lutherstadt Wittenberg (Deutschland)
dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU einhält.


Der vollständige Text der CE-Konformitätserklärung können Sie sich auf unserer Homepage im Downloadbereich herunter laden.

Frontansicht / Rückansicht / Anschlüsse

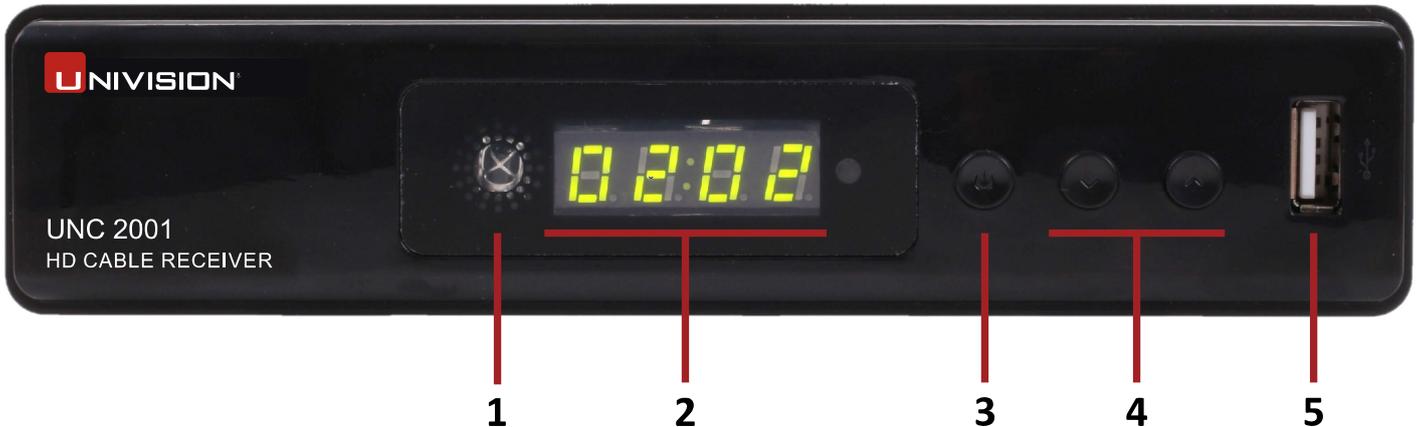

1. IR
2. DISPLAY
3. POWER
4. CH- / CH+
5. USB 2.0

Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung
 LCD Display für Programmanzeige und Uhr
 Wechseln Sie zwischen Betriebsmodus / Standby
 Programmanwahl und Navigationstasten im Menü
 Für Medienwiedergabe, Aufnahmefunktion von
 TV-Programmen *)

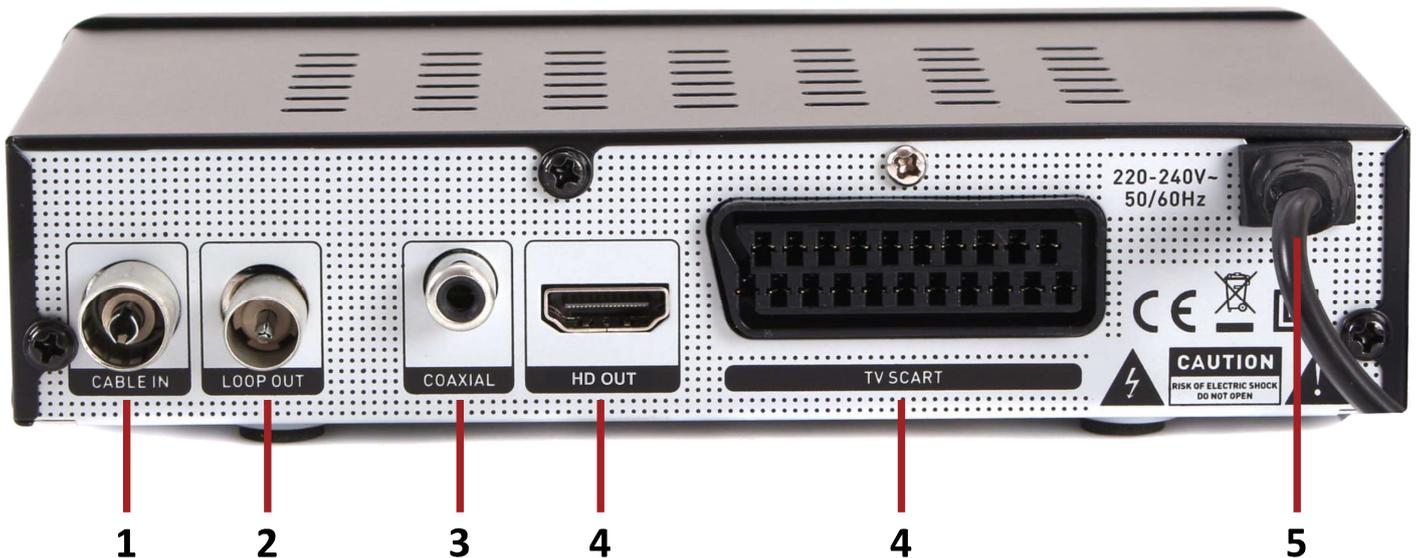

1. CABLE IN
2. LOOP OUT
3. COAXIAL
4. HD OUT
5. TV SCART
6. AC IN

Antenneneingang (Anschluss des Antennenkabels)
 Antennenausgang (Durchschleiffunktion)
 Digitaler Audio-Ausgang (z.B. zur Soundbar)
 Anschluss an ein TV-Gerät mit einem HDMI-Kabel
 Anschluss an ein TV-Gerät mit einem SCART-Kabel
 Stromanschluss 220-240V 50/60 Hz

*) Nur bei Geräten mit PVR-Funktion

Fernbedienung (RCU) / Tastenerklärung



(RCU-T2265)

 Ein-/Ausschalten des Gerätes (Standby)

TV CONTROL

-  **POWER** : Ein/Aus-Taste (für TV)
-  **AV/TV** Umschalttaste zwischen TV & AV (für TV)
-  **VOL-** Lautstärkenregulierung leiser (für TV)
-  **VOL+** Lautstärkenregulierung lauter (für TV)
-  **SET** Programmierfunktion (für TV)

-  Titel/Kapitel zurück (Multimediafunktion)
-  Schnelles zurückspulen (Multimediafunktion)
-  Schnelles vorspulen (Multimediafunktion)
-  Titel/Kapitel vor (Multimediafunktion)
-  Wiedergabe starten / fortsetzen
-  Wiedergabe pausieren / Timeshift starten *)
-  Wiedergabe / Timeshift / Aufnahme stoppen *)
-  Aufnahme starten *)
-  **USB** Aufrufen des Menüs Multimedia (USB)
-  **SUBTITLE** Einstellen der Untertitelsprache
-  **TXT** Videotext einschalten / ausschalten
-  **AUDIO** Einstellen der Audio-Tonspur
-  **EPG** Aufrufen der elektronischen Programmzeitschrift
-  **INFO** Aufrufen der Programminformation
-  **MENÜ** Anzeigen des Hauptmenüs oder zurück zu einem vorherigen Menü
-  **EXIT** Aktuelles Menü verlassen

*) Nur bei Geräten mit PVR-Funktion

Fernbedienung (RCU) / Tastenerklärung



(RCU-T2265)

▲ / ▼ Menüsteuerung nach oben / unten
 CH+ / CH- Programme hochschalten / runterschalten

◀ / ▶ Menüsteuerung nach links/rechts
 V- / V+ Lautstärkenregulierung leiser / lauter

OK Anzeige der Programmliste oder Eingabebestätigung (z.B. im Menü)

FAV Aufrufen der Favoritenliste

MUTE Ton stumm schalten

+ **PAGE +:**
Seite vorblättern (im Menü)

PAGE
- **PAGE -:**
Seite zurückblättern (im Menü)


FIND Programmsuchfunktion

DTV

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 Nummernblock (10er Tastatur) für Programmwechsel (direkte Programmanwahl) oder Zifferneingabe im Menü (z.B. Eingabe von Parametern, Frequenzen, Zahlen, etc...)

TV/RADIO Wechseln zwischen TV- und Radioprogrammen

RECALL Aufrufen der zuletzt geschauten Programme

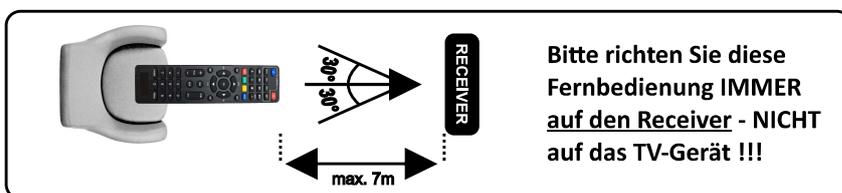

Bitte richten Sie diese Fernbedienung **IMMER auf den Receiver** - NICHT auf das TV-Gerät !!!

Erstinstallation

Die **ERSTINSTALLATION** beginnt beim ersten Anschluss Ihres Gerätes.


Hinweis:

Falls der Installationsassistent nicht beim ersten Einschalten angezeigt wird, setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück (Siehe Inhaltsverzeichnis unter „Werkseinstellung“)

Hier wählen Sie Ihre gewünschte **OSD-Sprache** (Menüsprache), Ihr **Land** und den **Programm-Typ** Ihrer Suche aus (**Nur freie** = nur frei empfangbare Sender / **alle** = frei empfangbare und verschlüsselte Sender). Navigieren Sie mit den Tasten **▲/▼** zwischen den Menüpunkten und ändern Sie mit den Tasten **◀/▶** den Wert. Um den automatischen Suchlauf zu starten, navigieren Sie mit den Tasten **▲/▼** auf den Menüeintrag **Suchlauf starten** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung.



Der Sendersuchlauf wird nun gestartet. Je nach Land und Kabelnetz-anbieter kann der Suchlauf ca. 10 bis 40 Minuten in Anspruch nehmen.

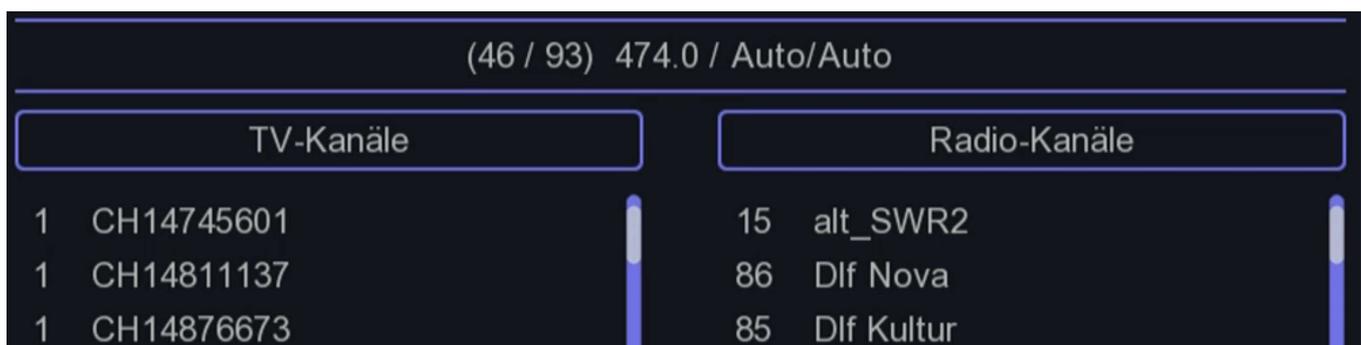

Hauptmenü

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung. Er erscheint folgende Menüdarstellung:



Im Hauptmenü navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ durch das Menü hin und her navigieren. Mit den Tasten ▲/▼ navigieren Sie im Menü zu den Untermenüs hoch und runter. Wenn Sie ein ausgewähltes Untermenü verlassen möchten, drücken Sie die Taste **EXIT** auf Ihrer Fernbedienung. Folgende Menüpunkte können Sie auswählen:


	Programm-Einstellungen
	Bild
	Such-Einstellungen
	Zeit-Einstellungen

	Optionen
	System-Einstellungen
	USB-Einstellungen

Eine komplette Menüstruktur mit allen Untermenüs siehe Kapitel **Menüstruktur** in dieser Bedienungsanleitung.

Such-Einstellungen / Manueller Sendersuchlauf

Um einen **manuellen Sendersuchlauf** vorzunehmen, drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung. Navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf den Menüpunkt **Such-Einstellungen**. Navigieren Sie nun mit den Tasten ▲/▼ auf den Menüpunkt **Sendersuchlauf manuell** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint nun folgende Menüdarstellung:

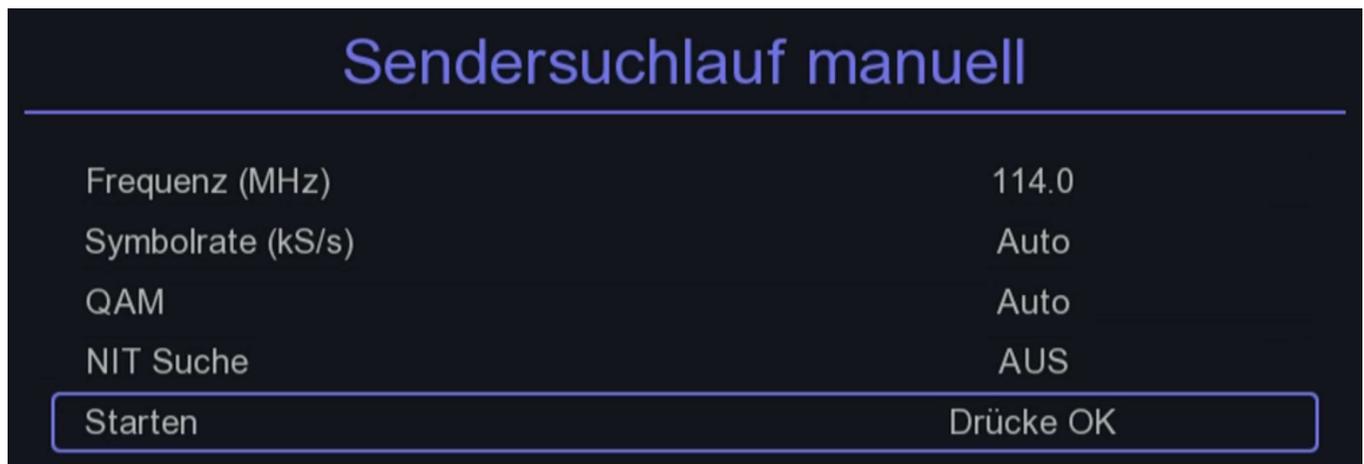

Sendersuchlauf manuell	
Frequenz (MHz)	114.0
Symbolrate (kS/s)	Auto
QAM	Auto
NIT Suche	AUS
Starten	Drücke OK

Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ in diesem Menü auf und ab. Änderungen können Sie mit den Tasten ◀/▶ vornehmen. Um den Suchlauf zu starten, navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf den Menüpunkt **Starten** und drücken Sie die Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung. Der manuelle Suchlauf startet und alle empfangbaren Programme werden in der Programmliste gespeichert.

Was bedeutet NIT Suchlauf:

NIT steht für Network Information Table und meint die Transpondertabelle, welche zum Decodieren und somit zum Empfangen von Programmen Ihres digitalen TV-Anschlusses verwendet wird. Der Suchlauf ist hierbei die Option für das präzise Auffinden eines Senders. Dabei werden die jeweiligen Programme über das Kabelnetz zwar zur Verfügung gestellt, müssen in ihren unterschiedlichen Werten und Frequenzen jedoch speziell ausgelesen werden. Gerade diese unterschiedlichen Werte sind es, welche zu Tabellen zusammengefasst

Wichtig: Um einen manuellen Suchlauf vornehmen zu können, müssen Sie die genauen Werte der Programmparameter kennen. Erfragen Sie diese bei Ihrem Kabelnetzbetreiber in Ihrer Region. Sollten Ihnen diese

Werte nicht vorliegen, wählen Sie den automatischen Sendersuchlauf. werden und dabei das NIT bilden. In Ihrem Receiver ist standardmäßig eine erste Tabelle (TP Index) hinterlegt. Dadurch ist es nicht erforderlich, direkt nach dem Kauf einen NIT-Suchlauf zu starten.

Such-Einstellungen / Automatischer Sendersuchlauf

Um einen **automatischen Sendersuchlauf** vorzunehmen, drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung. Navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf den Menüpunkt **Such-Einstellungen**. Navigieren Sie nun mit den Tasten ▲/▼ auf den Menüpunkt **Sendersuchlauf automatisch** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung. Der automatische Sendersuchlauf startet und alle empfangbaren Programme werden in der Programmliste gespeichert.

Werkseinstellung / Passwort


Um Ihren Receiver auf die Werkseinstellung zurück zu setzen drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf den Menüpunkt **System-Einstellungen**. Navigieren Sie nun mit den Tasten ▲/▼ auf den Menüpunkt **Werkseinstellung**. Bestätigen Sie den Menüpunkt durch Drücken der Taste **OK**. Geben Sie nun das voreingestellte **Passwort: 000000** über die Zahlentastatur Ihrer Fernbedienung ein. Sie werden nun gefragt, ob Sie die Werkseinstellung wirklich wiederherstellen wollen. Treffen Sie mit den Tasten ◀/▶ Ihre Auswahl und bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung. Das Passwort kann später unter dem Menüpunkt „**Sperrmenü**“ jederzeit geändert werden.

ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG !
Es werden sämtliche Einstellungen, Satelliten, und Programme gelöscht.
Das Gerät startet nach dem Löschen komplett neu
und startet wieder mit der Erstinstallation.

Sperrmenü / Passwort ändern

Um das Standardpasswort (000000) zu ändern, drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf den Menüpunkt **System-Einstellungen**. Navigieren Sie nun mit den Tasten ▲/▼ auf den Menüpunkt **Sperrmenü**. Bestätigen Sie den Menü-

punkt durch Drücken der Taste **OK**. Geben Sie nun das voreingestellte **Password: 000000** über die Zahlentastatur Ihrer Fernbedienung ein. Navigieren Sie nun mit den Tasten **▲/▼** auf den Menüpunkt **Password ändern** und bestätigen Sie Ihre Anwahl durch Drücken der Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung. Geben Sie nun das aktuelle Passwort über die Zahlentastatur Ihrer Fernbedienung ein. Jetzt geben Sie das neue Passwort über die Zahlentastatur Ihrer Fernbedienung ein und wiederholen nach der 6-stelliger Eingabe das Passwort erneut (Passwort bestätigen).

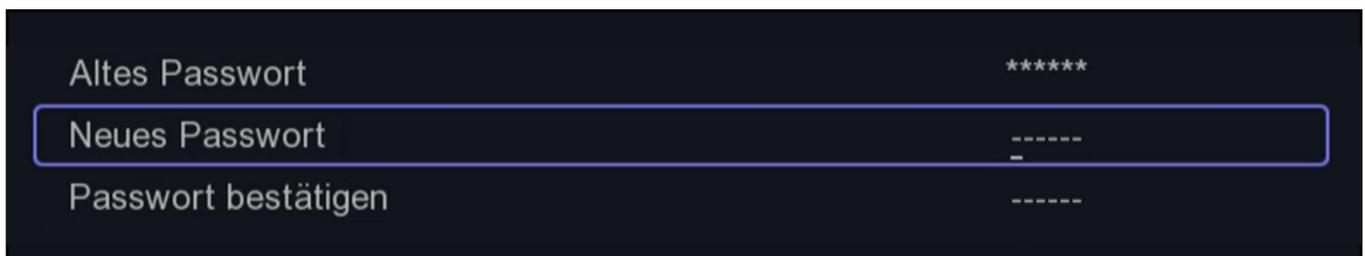

OSD Anzeige / Bildschirmanzeige



Aktueller Sender


Aktuelle und nachfolgende Sendung

Verfügbare Funktionen und Programinfos

Datum und Uhrzeit

Lernbare Fernbedienung (für TV)

Um die Signale der Fernbedienung von Ihrem TV-Gerät zu übernehmen, halten Sie die Taste **SET** auf Ihrer Fernbedienung solange gedrückt, bis die LED dauerhaft leuchtet. Drücken Sie nun die Taste auf der Receiverfernbedienung, die Sie anlernen wollen. Die LED fängt an zu blinken. Halten Sie nun die Fernbedienung von Ihrem TV-Gerät **direkt** vor die Receiverfernbedienung und drücken Sie die zu übertragende Taste. Sobald das Signal übertragen wurde, blinkt die LED 3x kurz auf. Weitere Tasten können, wie zuvor beschrieben, angelernt werden. Zum Verlassen des Lernprozesses drücken Sie die **SET** Taste auf Ihrer Receiverfernbedienung. Die LED leuchtet nicht mehr.

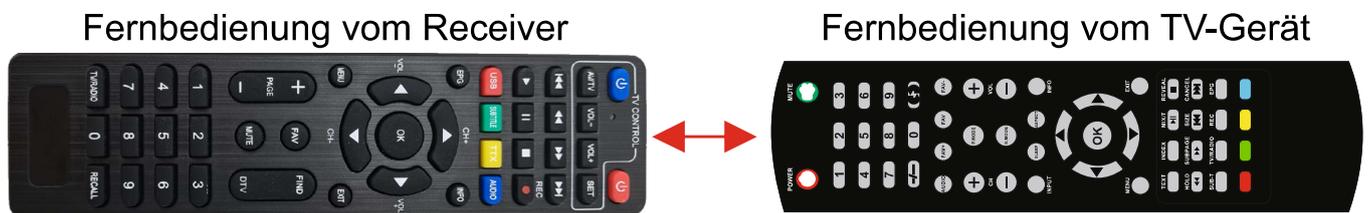

Sofortaufnahme und Timeshift (Nur bei Geräten mit PVR-Funktion)


WICHTIG:

Um eine Sendung aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein USB-Stick oder eine externe USB-Festplatte an den Receiver anschließen.

Zur Sofortaufnahme von Sendungen drücken Sie die Taste **REC** auf der Fernbedienung. Die Aufnahme auf Ihr USB-Speichermedium startet. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP** (■) auf der Fernbedienung. Die Aufnahme wird gespeichert. Um alle Aufnahmen abzurufen bzw. wiederzugeben, drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung und navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf den Menüpunkt **USB-Einstellungen**. Navigieren Sie nun mit den Tasten ▲/▼ auf den Menüpunkt **PVR-Aufnahmen**. Bestätigen Sie den Menüpunkt durch Drücken der Taste **OK**. Nun können Sie mit den Navigationstasten ▲/▼ Ihre Aufnahme auswählen. Mit der Taste **OK** bestätigen Sie Ihre Auswahl und die Wiedergabe startet.

Für die Timeshift-Aufnahme (Zeitversetzte Wiedergabe) drücken Sie die Taste **PAUSE** (▶||) auf Ihrer Fernbedienung. Ein erneutes Drücken der Taste setzt die Wiedergabe der aktuellen Sendung „zeitversetzt“ fort. Verwenden Sie die Tasten (◀◀ und ▶▶) für den Bildsuchlauf, um in der Timeshift-Wiedergabe vor oder zurück zu spulen. Drücken Sie die Taste **STOP** (■), um die Timeshift-Funktion zu beenden.

Menüstruktur

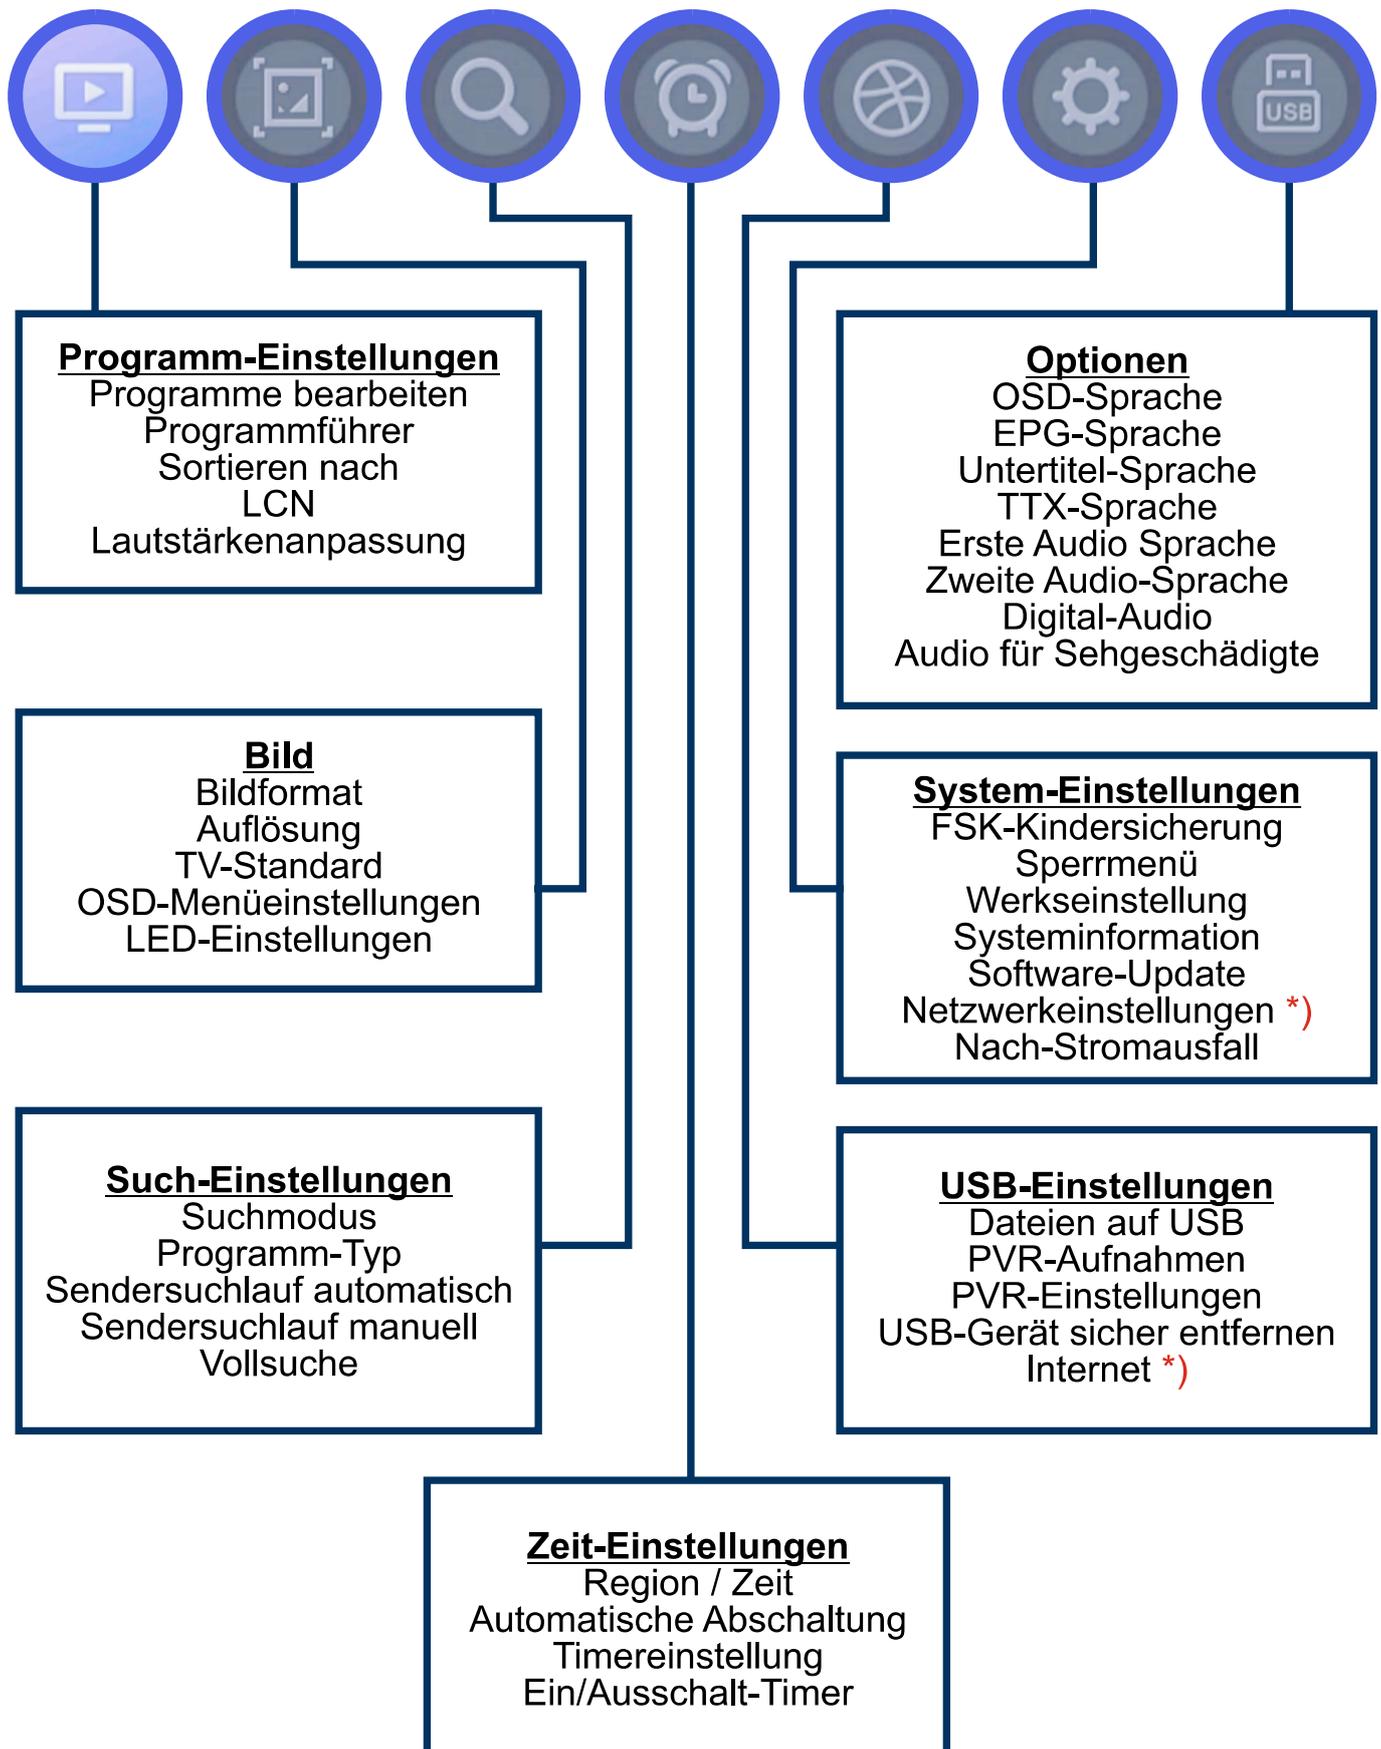

*) Hierzu benötigen Sie eine optional erhältliche WiFi/WLAN-Antenne (nicht inklusive).

Receiverinformation

Um spezifische Informationen des Receivers, wie Hardware- und Softwareversion anzuzeigen (Diese Daten werden beim Kontakt mit dem Service benötigt), gehen wie folgt vor: Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **MENU**. Navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf den Menüpunkt **System-Einstellungen**. Navigieren Sie nun mit den Tasten ▲/▼ auf den Menüpunkt **Systeminformationen** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung. Es werden Ihnen die aktuelle spezifischen Daten angezeigt:

- **Software Version**
- **Hardware Version**
- **Model**
- **Hardware-Info**
- **Datum/Zeit**

Sollten Sie Kontakt mit dem Hersteller oder dem Service haben, halten Sie bitte diese Informationen bereit.

Serviceinformation

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger. Unter unserer Service Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise der Garantieabwicklung, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen.

Service-Hotline: +49 (0) 3491-61810

Garantieeinsendungen die durch Bedienfehler oder ein Firmwareupdate von unserem Service behoben werden können, sind kostenpflichtig. Die Garantie erlischt bei Bruch des Garantiesiegels.



UNC 2001

DIGITALER HD KABEL RECEIVER



Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann von der Fotografie der Anleitung und auf der Verpackung abweichen.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.